


Instructions de montage BACliff


Bouche à clé auto-ajustable

Expect... **AVK**


Préconisées UNIQUEMENT pour installation avec revêtement de surface en enrobés.

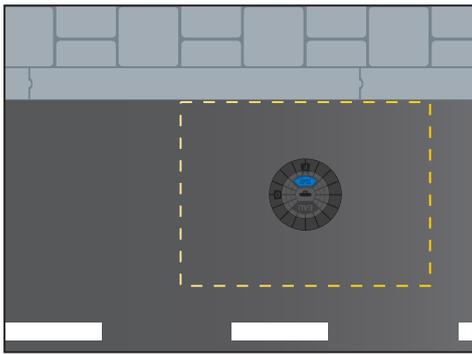


Situation finale attendue

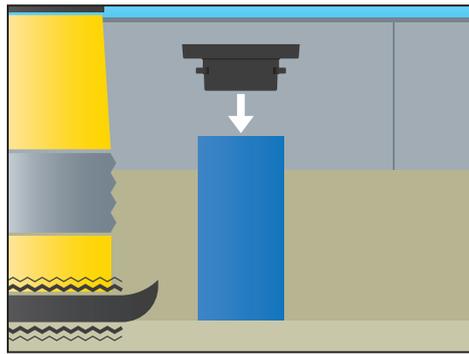


1. Obstruer l'extrémité du tube allongé à l'aide du tampon fonte lors de l'opération de remblai. Compacter la sous-couche.

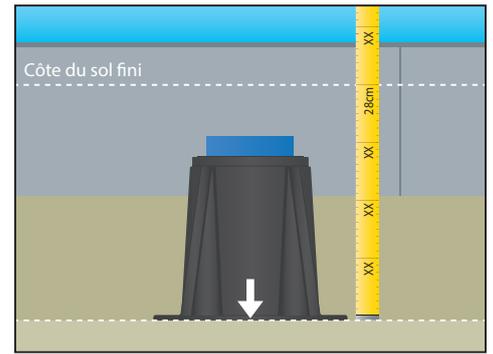


2. Enlever le tampon et positionner la partie inférieure de la bouche à clé à 28 cm de la côte finale du sol. Puis remblayer avec le matériau.

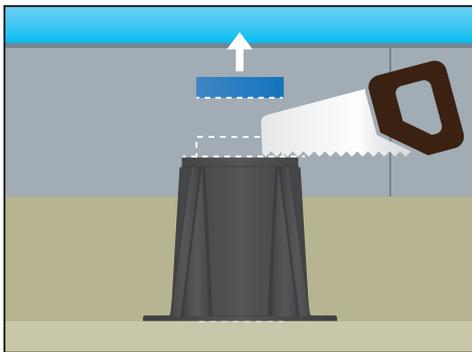


3. Couper le tube allongé à ras de la partie inférieure.

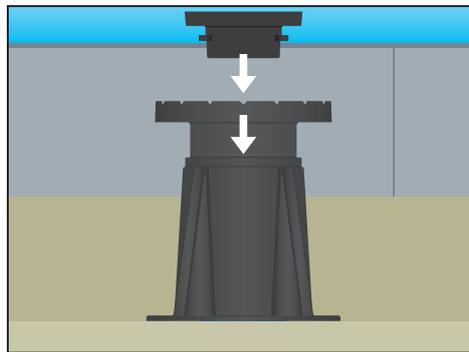


4. Positionner la partie auto-ajustable dans la partie inférieure de la bouche à clé (bien s'assurer que le tube allongé ne gêne pas la coulisse de la partie auto-ajustable).

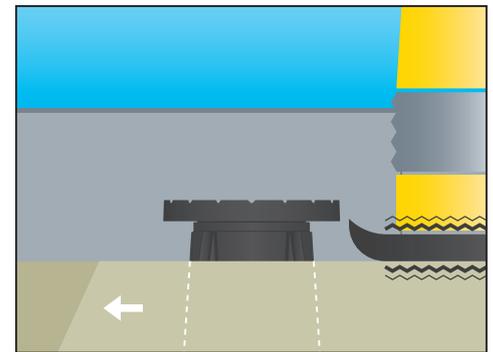


5. Appliquer et compacter le remblai.

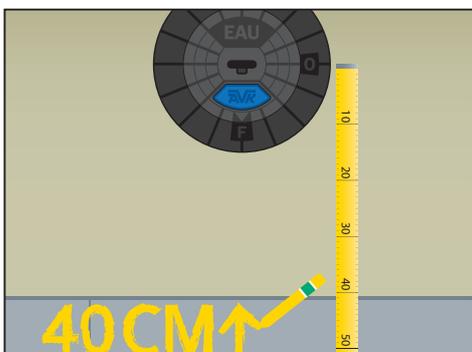


6. Repérer la position de la BAC sur un support fixe en accotement (40 cm donné à titre d'exemple).

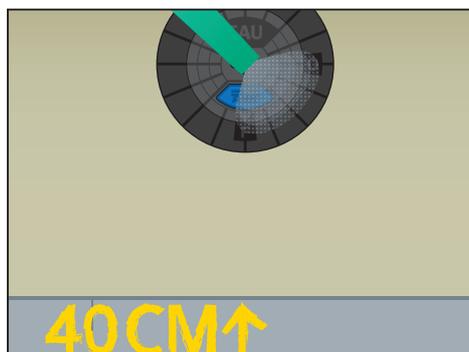


7. Appliquer de "l'huile bio" sur la tête de la bouche à clé (tampon et semelle) afin d'éviter l'adhérence des enrobés.

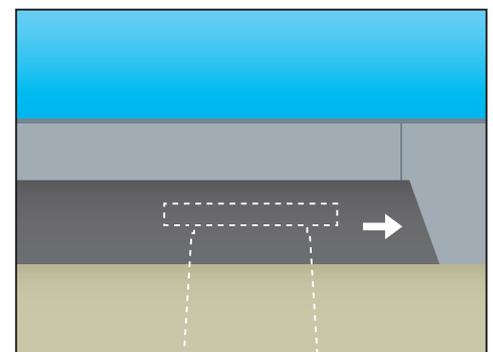

8. Appliquer la première couche de grave (ou autre revêtement).

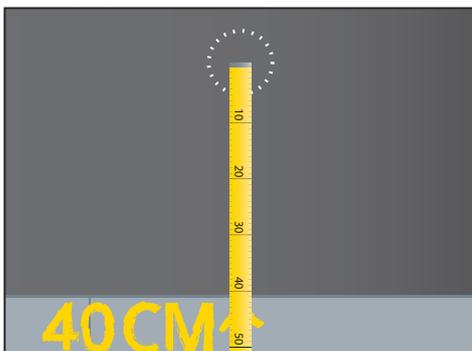


9. Localiser la BAC.

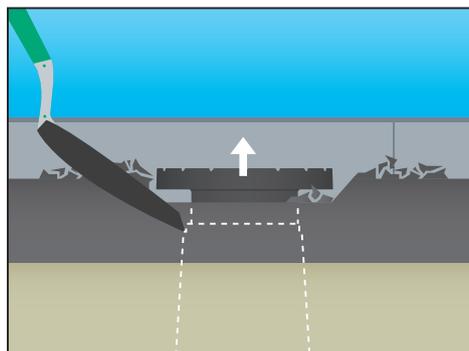


10. Dégager la tête de la BAC et la relever à l'aide d'une pelle - Veiller à laisser l'espace nécessaire afin de répéter l'opération lors de l'application de la couche de surface.

Tourner la page svp.


Cas n°1: Application d'enrobé à l'aide d'un finisseur

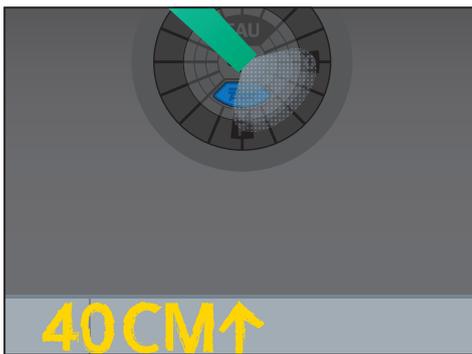


11. Appliquer de "l'huile bio" sur la tête de la bouche à clé (tampon et semelle) afin d'éviter l'adhérence des enrobés.

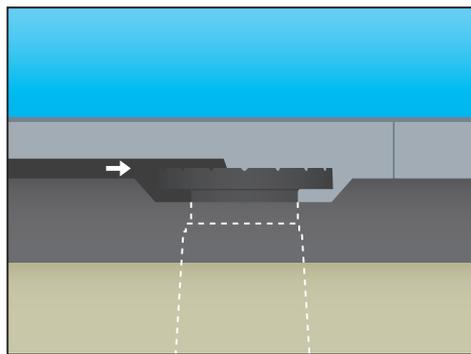


12. Appliquer la couche de surface.

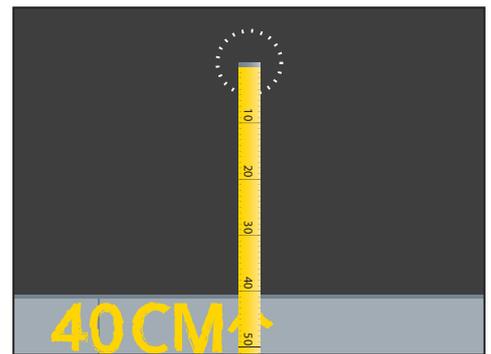


13. Repérer l'emplacement de la bouche à clé dans les enrobés à chaud.

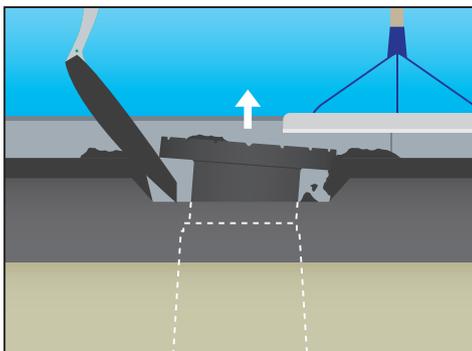

14. Dégager la tête de la BAC puis la relever de 2 cm au-dessus du niveau final.

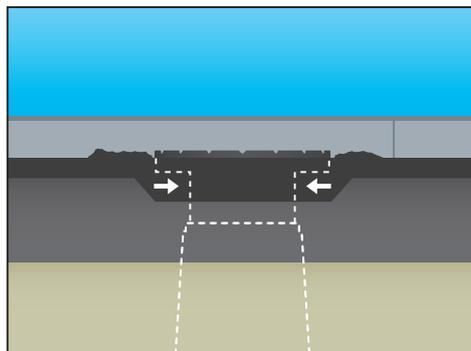


15. Répartir les enrobés qui se trouvaient sur le tampon, en périphérie de la BAC - Veiller à combler le vide sous la semelle supérieure.

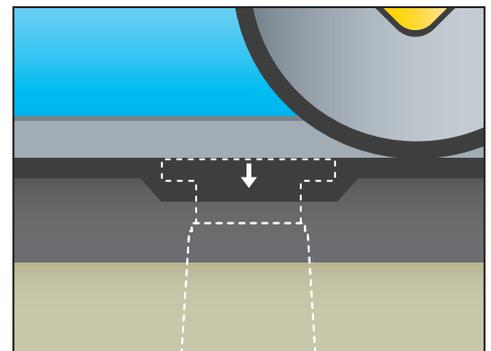


16. Compacter au cylindre afin que la tête s'ajuste au millimètre à la couche de surface.


Cas n°2: Application d'enrobé "à la main" (rustine/réparation)

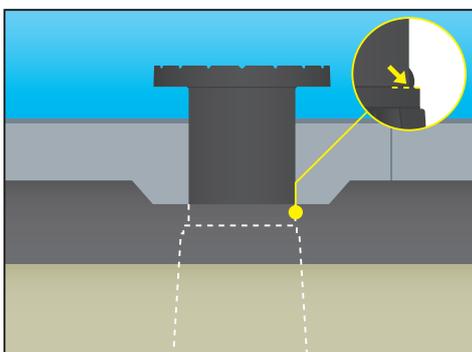


11. Extraire la partie auto-ajustable puis la positionner en appui sur les ergots.

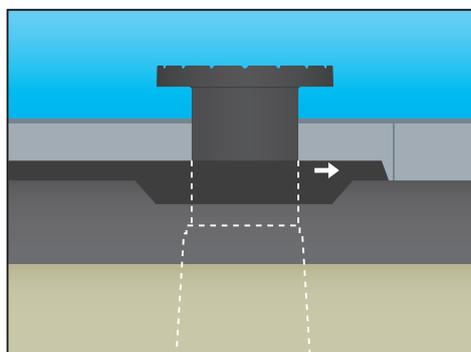


12. Répartir les enrobés manuellement.

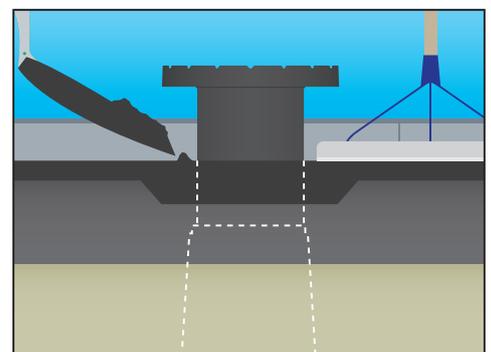

13. Bien compacter les enrobés tout autour de la partie auto-ajustable (niveau du sol fini).

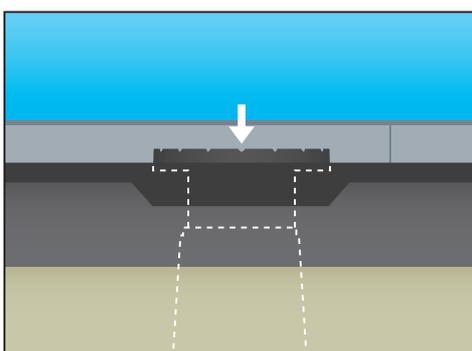

14. Pousser manuellement la tête de la BAC dans l'enrobé.

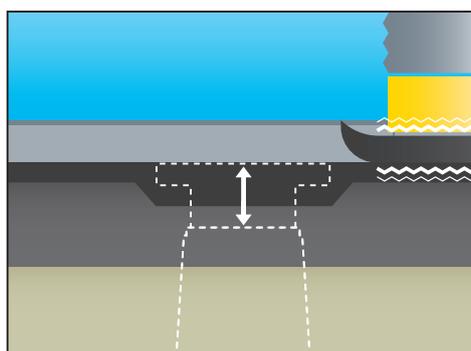

15. Compacter à l'aide d'un compacteur à plaque vibrante.